

## Home Atelier Nähanleitung Reißverschluss in Hose mit angeschnittenem Untertritt


Autor: Ursula Hurth



Den Reißverschluss li auf re auf den Untertritt positionieren, sodass die rechte Kante des Untertrittes gerade noch zu sehen ist. Am oberen Ende der Hose sollte der Abstand zur Bundkante etwas mehr als die Nahtbreite betragen, damit man beim Bundnähen später nicht auf die Zähne trifft. Dann den RV nach links wegklappen.



Den RV an dieser Position re auf re ca. 3mm von der Bandkante weg aufnähen

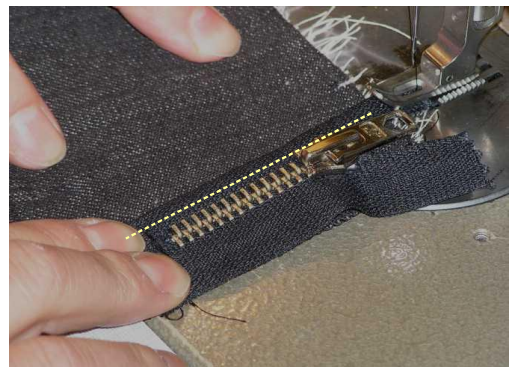

Den RV zurückklappen und knapp an den Zähnchen entlang absteppen



Nun das andere Vorderteil passgenau drauflegen. Dann das Endstück des RV's mit einer Stecknadel markieren.



Von der Markierung ab, die vordere Naht (Mittelnah) der Hose nach unten nähen. (Nahtbreite wie auf dem Schnittmuster angezeichnet.)



Die Naht des Untertrittes einknipfen (nur die obere Stofflage) und diesen wegklappen.



Den Obertritt nach innen falten (Breite siehe Klips an der Bundkante), Untertritt zur anderen Seite legen. Dann die Kante schmal absteppen, durchgehend bis zum Schritt. Die Nahtzugabe in Richtung Obertritt legen




nur den RV (nicht den Untertritt) zurück legen unter den Obertritt; dann die Schlitzkante festhalten..



....und rechtes Hosenteil auf linkes rüberschlagen. Mit der rechten Hand kann man nun die Position des Obertritts kontrollieren. Er sollte genau an der Kante des RV's abschließen. Das Band des RV's kann aber auch ein paar mm weiter innen verlaufen. (Natürlich kann man den Schlitz auch zuerst mit Stecknadeln feststecken)



Je nach Reißverschluss (dicker Schieber) ist es an dieser Stelle sinnvoll, oben die Bandenden zusammenzustecken, damit der RV später nicht auseinandersteht. Dann wieder den Obertritt runterfalten und knapp an der Kante entlang nähen.

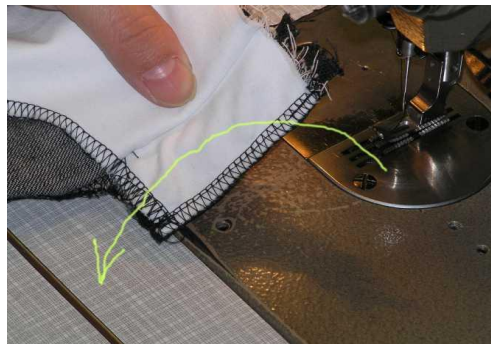

Jetzt das Teil umwenden und eine 2. Naht knapp an den Zähnen des RV's entlang nähen.



Den Untertritt wegklappen und feststecken.



Nun die Absteppnaht anzeichnen. Sie sollte über dem Band des RV's verlaufen, und etwas schmaler sein, als die Breite des Obertrittes. In gleicher Breite, von oben bis zum Ende, mit Kreide oder Seife oder Marker anzeichnen, oder ohne Anzeichnen sich am Abstand der Schlitzkante orientieren.



Das Endstück des RV's ertasten und in entsprechendem Abstand die Rundung des RV's anzeichnen, sodass keine Gefahr besteht, mit der Nadel auf das Endstück zu treffen.



Reißverschluss ein-oder zweimal absteppen. Dabei unten den letzten Stich kurz vor der Längsnaht setzen, damit man nicht auf den zurückgeklappten Untertritt trifft. Jetzt wird der zuvor festgesteckte Untertritt zurückgefaltet.



In der Rundung der Absteppnaht setzt man einen Riegel mit mehreren Stichen oder Zickzack. Damit soll die Spitze des Untertrittes fixiert werden. Man kann die Mittelnaht noch ein zweites Mal absteppen und dabei oben noch einen Riegel setzen, oder nur noch einen Riegel an die untere Öffnung des RV-Schlitzes nähen, damit die Naht beim An- und Ausziehen der Hose nicht einreißen kann.---Geschafft!

Achtung: Bitte das Urheberrecht beachten! Machen Sie keine Kopien und geben oder senden Sie diesen Entwurf nicht weiter!